

surno.iee

Tastatur für Procreate

Modell: DR606

SPEZIFIKATION

Modell: DR606

Nummer von Tasten: 35 Tasten

Betriebsspannung: 3.0~4.2V

Eingabe: 5V $\overline{\text{---}}$ 100mA(Min)

Verbindungsmodus: BT 3.0

Arbeitsabstand: 10 m(Max)

Kapazität der Batterie: 250mA/0.93Wh

Größe: L146*W120*H20 mm(Max)


Lebensdauer der Tastenschalter:
10 millionenfache Anschläge

Kompatibilität: Procreate

ANMERKUNG

1. Bitte vor der ersten Benutzung 10 Minuten aufladen.
2. Wenn die Zifferntastatur für längere Zeit nicht benutzt wird, bitte schalten Sie ihn aus.
3. Es gibt eine Batterie inneren der Tastatur. Bitte lassen Sie die Tastatur nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen arbeiten.
4. Wenn Flüssigkeit in der Tastatur eindringt, schalten Sie bitte sofort die Stromversorgung aus.


ERKLÄRENDES DIAGRAM DER TASTEN

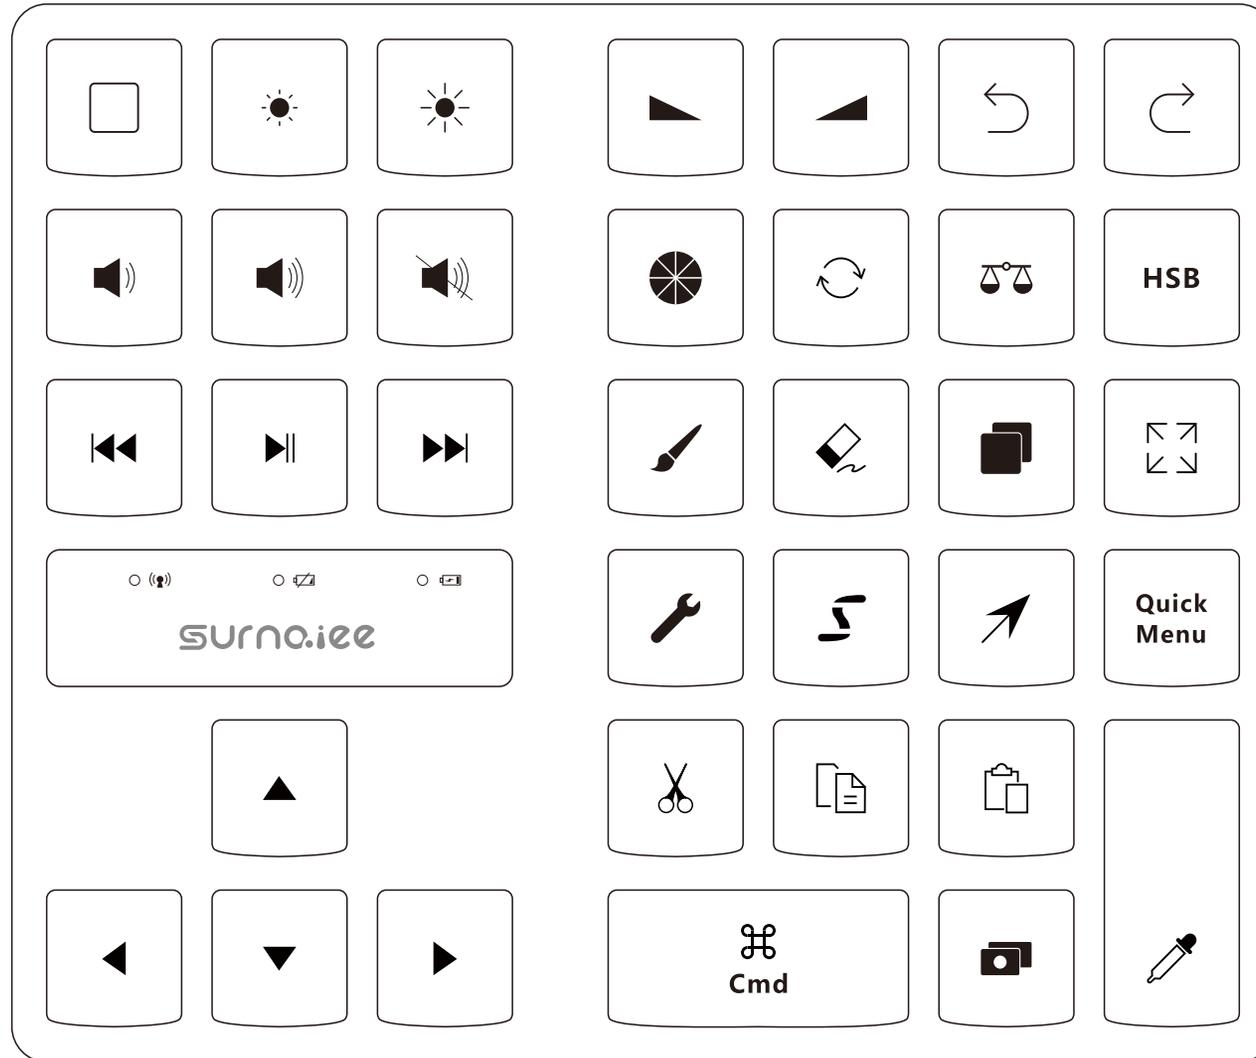

ERKLÄRENDES DIAGRAMM DER TASTEN

	Verkleinerung der Größe um 5%		Auswahlmodus aufrufen
	Erhöhung der Größe um 5%		Transformationsmodus aufrufen
	Zurückgehen	Quick Menu	Umschalten des Quickmenus
	Wiederherstellen		Ausschneiden
	Öffnen Sie das Farb-Popover		Kopieren
	Umschalten zwischen vorheriger und aktueller Farbe		Einfügen
	Aufrufen des Modus zur Einstellung der Farbbalance		Kopieren den Bildschirm
HSB	HSB-Einstellungsmodus aufrufen		Farbmusterungswerkzeug
	Aktivieren das Malwerkzeug		Zurück zum Desktop
	Aktivieren das Löschwerkzeug		Helligkeit -
	Öffnen das Ebenen-Popover		Helligkeit +
	Umschalten des Vollbildmodus	Cmd + 	Verkleinerung der Größe um 1%
	Öffnen das Aktionen-Popover	Cmd + 	Erhöhung der Größe um 1%

BESCHREIBUNG DER KONTROLLLEUCHE

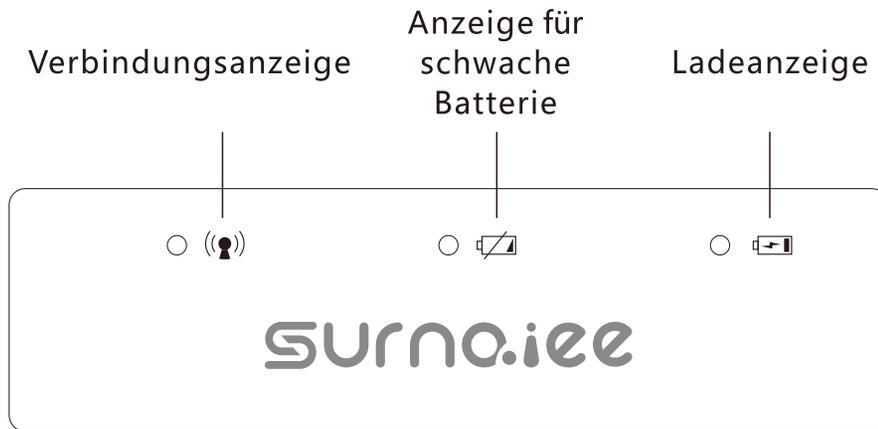

Anzeige des Verbindungsstatus:

1. Langsames Blinken:

Die Zifferntastatur ist eingeschaltet.

2. Schnelles Blinken: Pairing-Modus.

3. Nicht aus: Pairing ist erfolgreich.

4. Aus: Standby-Modus




Das rote Licht blinkt, wenn die Batterie zu schwach ist; bitte laden Sie die Zifferntastatur auf.



Das blaue Licht ist an, ist der Ladevorgang gelaufen; das blaue Licht ist aus, ist der Ladevorgang abgeschlossen.



VERBINDUNG

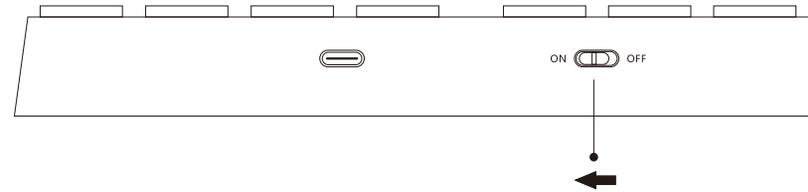


1. Schalten Sie den Netzschalter ein, und warten Sie 3 Sekunden lang. Die Zifferntastatur wechselt in den Pairing-status, wenn die grüne Verbindungsanzeige schnell blinkt.




VERBINDUNG

2. Öffnen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf die Option Bluetooth, um das Fenster für die „Bluetooth-Suche“ zu öffnen.

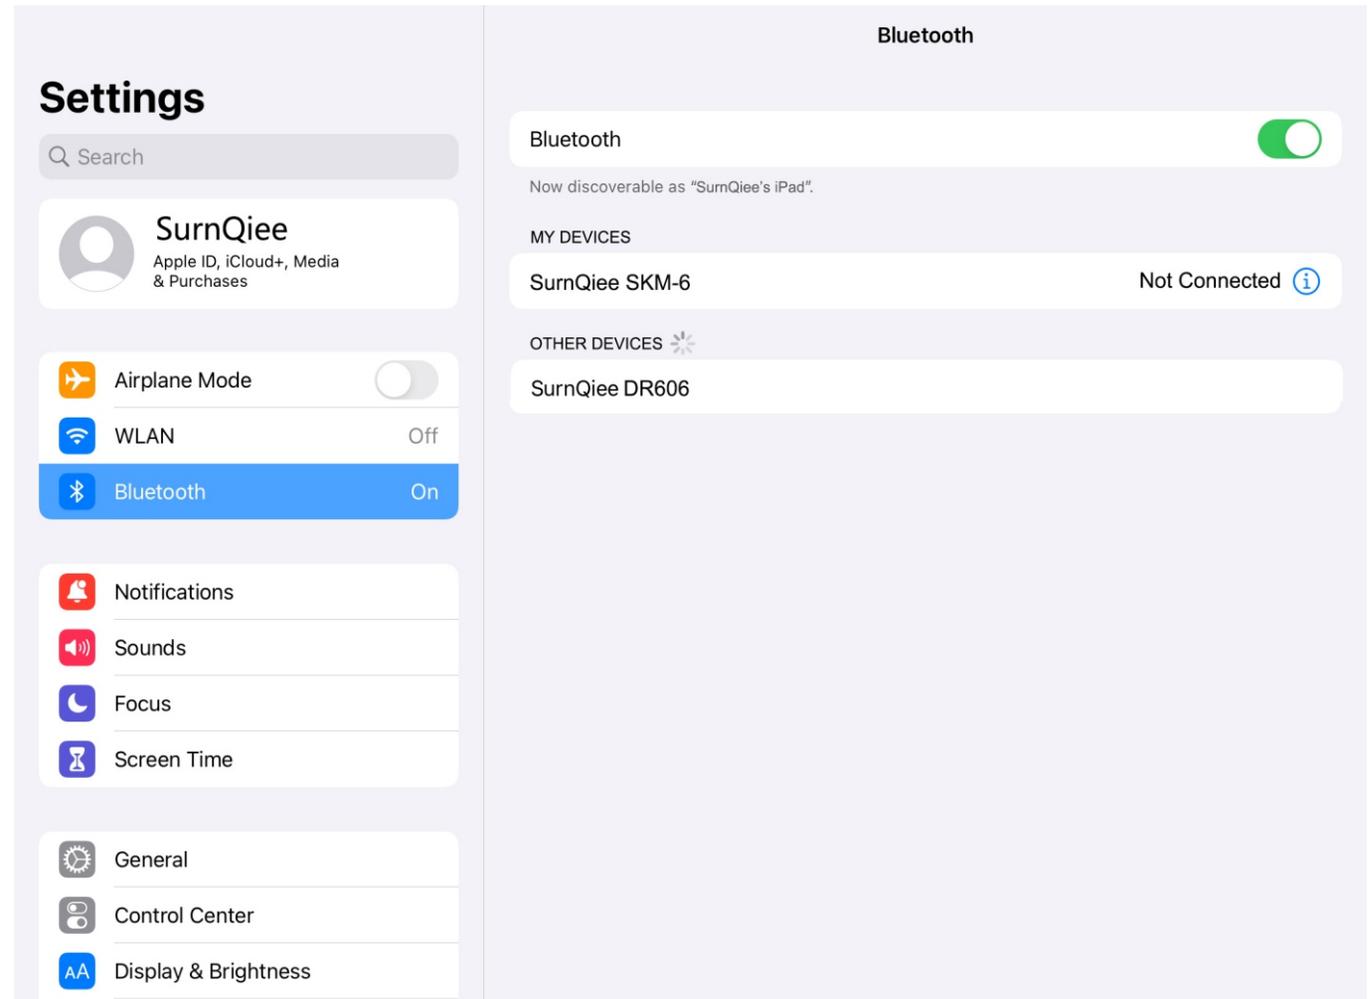

VERBINDUNG

3. Suchen Sie das Gerät mit dem Bluetooth-Namen "SurnQiee DR606" im Fenster „Bluetooth-Suche“ und klicken Sie auf dem Verbinden.

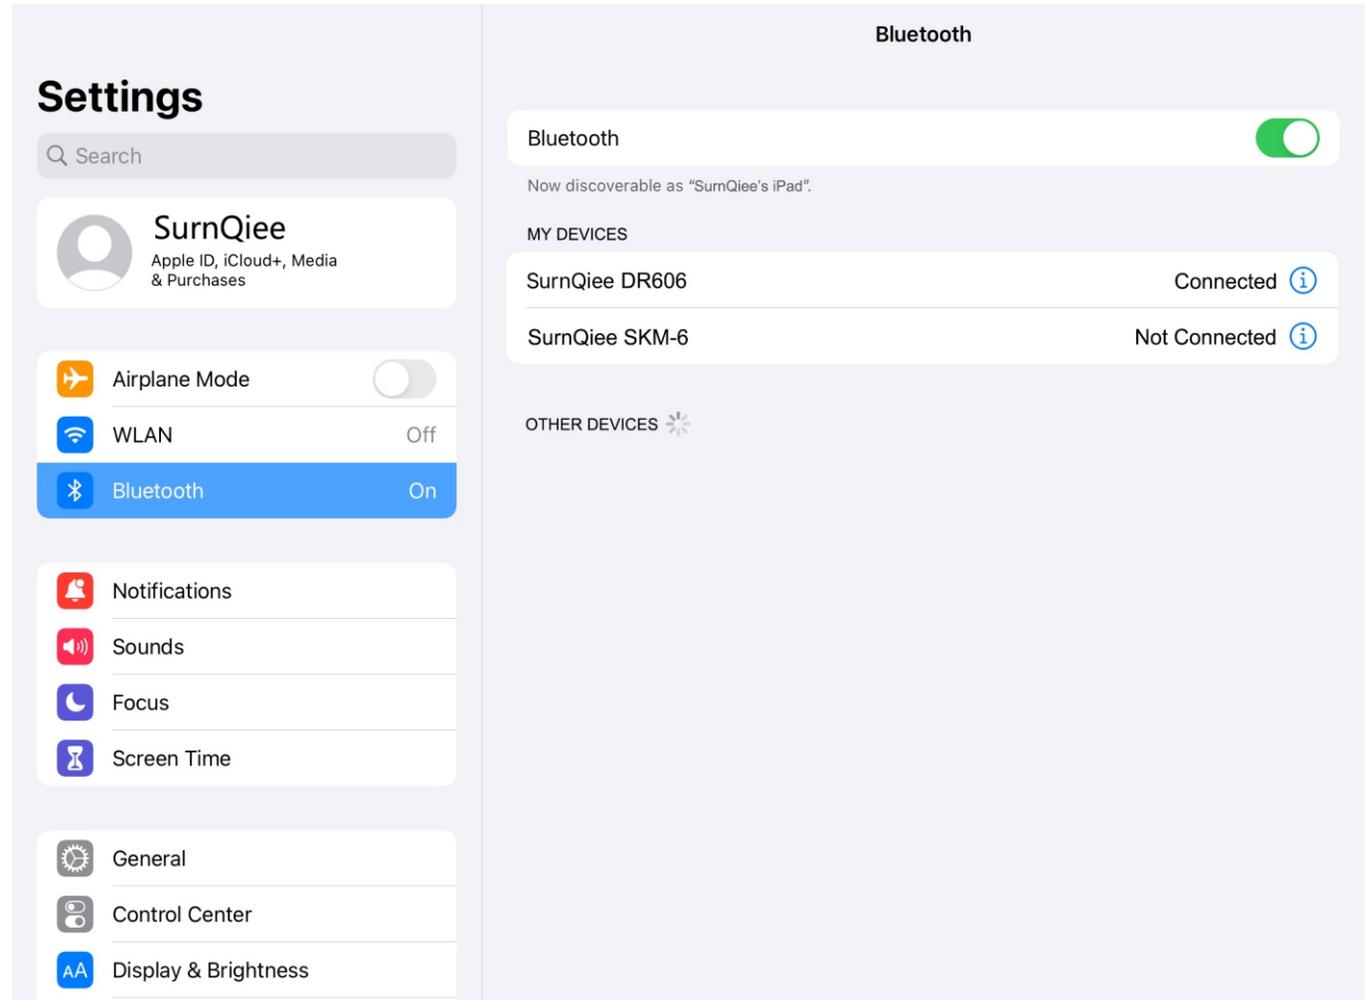

GRÖSSENANPASSUNGSVORGANG

1. Einstellung der Pinselgröße:

- Drücken Sie die Taste , um die Pinselgröße um 5% zu verringern.
- Drücken Sie die Taste , um die Pinselgröße um 5 % zu erhöhen.
- Verwenden Sie die Tastenkombination: Halten Sie die  -Taste gedrückt und drücken Sie dann die  -Taste. Bei jedem Drücken der Taste  wird die Pinselgröße um 1% verringert.
- Verwenden Sie die Tastenkombination: Drücken und halten Sie die  -Taste, und drücken Sie dann die  -Taste. Bei jedem Drücken der Taste  wird die Pinselgröße um 1 % erhöht.

2. Einstellung der Löschröße:

- Drücken Sie die Taste , um die Löschröße um 5% zu verringern.
- Drücken Sie die Taste , um die Löschröße um 5% zu erhöhen.
- Verwenden Sie die Tastenkombination: Drücken und halten Sie die  -Taste, und drücken Sie dann die  -Taste. Bei jedem Drücken der Taste  wird die Löschröße um 1 % verringert.
- Verwenden Sie die Tastenkombination: Drücken und halten Sie die  -Taste, und drücken Sie dann die  -Taste. Mit jedem Drücken der Taste  wird die Löschröße um 1 % erhöht.

FEHLERSUCHE

Frage	Lösung
Intermittierend Eingang	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="635 290 2052 536">1. Die Batterie ist zu schwach (die rote Kontrollleuchte blinkt), bitte laden Sie die Zifferntastatur auf.<li data-bbox="635 536 2052 708">2. Halten von elektrischen Hochleistungsgeräten fern oder Geräten mit Funkstörungen.
Keine Reaktion auf Tastendruck	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="635 708 2052 879">1. Die Batterie ist erschöpft. Bitte laden Sie die Zifferntastatur auf.<li data-bbox="635 879 2052 989">2. Re-pair.

SURNQIEE

SURNQIEE CO.,LTD

Website: www.surnqiee.com

E-Mail: support@surnqiee.com